

# **Ankarspel Ocean Comfort 45 Frifall med 30m lina**

**Salt water series Big Water 45  
För installation på fördäck  
eller akterdäck för mindre  
styrpulpet / fritidsbåtar.**

**Komplett med strömbrytare  
och fjärrkontroll.**

**Specifikation:**

Effekt	150W
Spänning	12V
Strömförbrukning	12,5A
Max lyftkraft	30kg
Brottsgräns lina	260kg
Lina	flätat polyamid
Lin diameter	5mm
Längd lina	30,5m
Max ankarvikt	10kg

**Fabriksgaranti 2år.**

Garantin gäller ej för sönderdragen ankarlina.

# Ankarspel Ocean Comfort 45

## Introduktion

Gratulerar till ditt inköp av ett Ocean Comfort 45.  
För att göra din installation så enkel som möjligt, läs igenom denna manual innan du påbörjar installationen.

**Tillsammans gör vi båtlivet !**

Vid en elektrisk installation i en båt så krävs det tillräcklig med kunskap för att inte orsaka problem med ditt nya inköp eller påverka andra i sjön pga galvanisk korrosion.  
**Vid minsta tveksamhet kontakta en professionell installatör.**

### Verktyg och material som krävs:

- bormaskin
- borr 8mm
- skiftnyckel
- stjärnskruvmejsel
- krympslang för kabelskarv
- sikaflex el.dyl för tätning
- eventuellt längre bultar beroende på däckets tjocklek
- tuschpenna eller dylikt för att markera borrhål

### Förpackningen innehåller:

- ankarspel med 30,5m lina
- ankarrulle / brytrulle
- 7st 8mm bultar med brickor och muttrar
- schackel för ankaret
- batterikabel
- strömbrytare

### Komplettera med:

en säkring 20A  
ett "mushroom" ankare eller plätt med kort ten.

# Ankarspel Ocean Comfort 45

## Montering

Ankarspelet kan monteras på fördäck eller akterdäck. Vid en eventuell montering på badplattform måste ankarspelet skyddas mot överspolning.

Den medföljande ankarrullen måste monteras i cetrumlinjen på linspolen och tillräckligt lång ifrån däck så att ankaret inte tar i någonstans vid uppvinschning.

Gör markering i bulthålen för ankarspelet med tuschpenna, det räcker med fyra hål för att få en ordentlig fastsättning mot däck. Markera även hålet för batterikabeln om ni väljer att dra den nedåt genom däck.

Håll ankarrullen på lämplig plats och gör markering i bulthålen. Borra upp hålen efter de markeringar som gjorts.

Placera nu ankarspelet och ankarrullen på plats och prova med att placera bultarna på plats.

Stämmer allt?

Då tar vi bort delarna och applicerar lite tätningsmassa runt alla hål.

Placera noggrant ankarspelet och ankarrullen på plats och skruva fast bultarna permanent.

Beroende på hur laminatets styrka är, så kan det vara lämpligt att förstärka med en bit marinplywood under däck. En förstärkning fördelar även belastningen vilket minimerar eventuella gelcoatsprickor.

## Elinstallation

Den medföljande batterikabeln (röd +, svart -) kan vara för kort, beroende på var batteriet sitter i båten. För att förlänga denna kabel måste man ta hänsyn till den totala kabellängd mellan ankarspel och batteri. Använd följande tjocklek på kabel:

Upp till 3m = 4mm<sup>2</sup>

Upp till 6m = 6mm<sup>2</sup>

Upp till 9m = 10mm<sup>2</sup>

Upp till 12m = 16mm<sup>2</sup>

Avsäkra batterikabeln med en 20A säkring på + sidan.

Fler strömbrytare kan kopplas in till detta ankarspel. Denna skall då parallellkopplas med den befintliga strömbrytaren.

Fjärrkontroll medföljer i paketet.

Mottagaren sitter monterad under kåpan på ankarspelet.


# Ankarspel Ocean Comfort 45

## Ankarlina

Den flätade ankarlinan sitter monterad från fabrik och är klar för att användas.

Om linan skall bytas / ersättas i framtiden, så för in den nya linan i hålet på trumman. Knyt en knut på linan så att den fastnar i försänkningen på trumman. Håll linan stram och tryck på uppknappen för att vinscha in hela ankarlinan. När som helst kan man trycka på nerknappen för att dra ut linan och börja om från början.

Spolen klarar ca: 30m 5mm flätat lina.

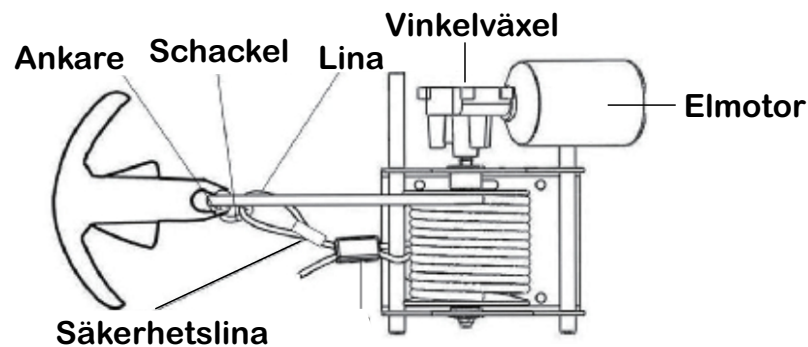

## Säkerhetslina

Den medföljande säkerhetslinan är endast lämplig för sjöbruk. När båten skall transporteras på trailer så skall ankaret demonteras.

Säkerhetslinan kan kapas till önskad längd för att hålla ankaret på plats under båtfärd.

## Användning av strömbrytare

För att släppa ut ankaret i vattnet så tryck på nerknappen några sekunder för att aktivera frifallet. Det går att stoppa frifallet genom att trycka på uppknappen så att linan bromsas.

För att vinscha upp ankaret så trycker man på uppknappen tills ankaret är fullt uppvinschat. Släpp knappen när ankaret ligger i sin ankarrulle.

Om man fortsätter att hålla inne uppknappen så kommer motorn att överbelastas med överhettning som följd.

Fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som strömbrytaren.